

COWON_{A3}













Merci d'avoir choisi COWON.

Nous faisons tout pour satisfaire au mieux notre clientèle et espérons lui faire adopter « Digital Pride ». Avant d'utiliser notre/nos appareil(s), veuillez lire attentivement ce manuel afin d'optimiser toutes les fonctionnalités exceptionnelles des produits COWON.

Généralités

- Les droits d'auteur de ce manuel sont la propriété exclusive de COWON SYSTEMS, Inc. ; il est donc formellement interdit de distribuer tout ou partie de ce manuel sans autorisation écrite préalable.
- COWON SYSTEMS, Inc. se conforme aux lois et réglementations relatives aux enregistrements phonographiques, aux vidéos et aux jeux. Il incombe à l'utilisateur de respecter toutes les autres lois codifiées afférentes.
- · Nous conseillons à nos clients de s'inscrire à l'adresse http://www.iAUDIO.com afin qu'ils puissent bénéficier des services spécialisés de iAUDIO.
- Les fonctions ou caractéristiques techniques citées dans ce manuel peuvent sans préavis faire l'objet de modifications destinées à améliorer la qualité du produit.
- La fonction de conversion de JetShell ou de JetAudio ne peut être utilisée qu'à des fins personnelles. Son utilisation à des fins commerciales constitue une infraction aux lois relatives aux droits d'auteur.
- COWON SYSTEMS, Inc. se conforme aux lois et réglementations relatives aux enregistrements phonographiques, aux vidéos et aux jeux. Il incombe à l'utilisateur de respecter toutes les autres lois codifiées afférentes.
- Nous conseillons à nos clients de s'inscrire à l'adresse http://www.COWON.com en tant que client officiel afin qu'ils puissent bénéficier des services spécialisés de iAUDIO. Ils pourront alors bénéficier des privilèges réservés aux clients officiels ayant rempli le formulaire d'enregistrement client.
- Les utilisateurs n'ayant pas rempli le formulaire d'enregistrement seront considérés comme ne souhaitant pas bénéficier de ces avantages et pourront se voir refuser l'accès à certains services.
- Les exemples, textes, dessins et photos contenus dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications destinées à améliorer la qualité du produit, sans autre préavis.
- Les fonctions ou caractéristiques techniques citées dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications destinées à améliorer la qualité du produit sans autre préavis.

A propos de BBE

- · BBE est produit sous la licence de BBE Sound, Inc.
- BBE Sound, Inc. possède les droits de licence USP4638258, 5510752 et 5736897.
- BBE et les symboles BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.



Precautions for Using this Product	
1) Avant d'utiliser ce produitn 1. Précautions d'utilisation 2. Contenu 3. Nombre de los componentes 4. Raccordement et recharge 5. Raccordement à un PC 6. Recharge avec un PC 7. Enregistrement de fichiers et débranchement de votre A3 8. Mise à jour du micrologiciel	
2)Fonctions élémentaires 1. Lecture de fichiers 2. Boutons de commande	1.
3)Advanced Features 1. Navigateur 2. Utilisation de la liste de lecture 3. Raccordement et utilisation de l'hôte USB 4. Mode Mobile TV (TV mobile) 5. Utilisation du mode Radio 6. Utilisation du mode Record 7. Utilisation du port AV OUT (SORTIE AV) 8. UTILISATION DES PORTS COMPONENT (COMPOSANT), S-VIDEO OUT (SORTIE S-VIDÉO) 9. Utilisation du papier peint 10. Utilisation du mode Setup	1.
4)Fonctions de configuration 1. Liste de configuration 2. Affichage 3. Son 4. Vidéo 5. Musique 6. Informations 7. Mobile TV 8. Radio 9. Enregistreur 10. Système	2
5)Informations détaillées 1. Caractéristiques techniques de l'appareil 2. CD d'installation 3. Conversion de fichiers vidéo via COWON MediaCenter – JetAudio	3.
Résolution des problèmes	3

1. Précautions d'utilisation

COWON ne peut être tenu responsable en cas de dommages ou de dysfonctionnements des produits suite à une mauvaise utilisation ou au non respect des instructions décrites dans le présent manuel.



- N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
- Manipulez le manuel, l'emballage, les accessoires, etc. avec précaution afin d'éviter toute coupure ou autres blessures sur vos mains.
- · Pour votre sécurité, ne regardez pas de vidéos, d'images ou de textes enregistrés dans votre lecteur en conduisant.

L'utilisation des autres fonctions de cet appareil pendant la conduite de votre véhicule comporte également des risques et peut entraîner des accidents mortels.

• Pour votre sécurité, ne regardez pas de vidéos, d'images ou de textes enregistrés dans votre lecteur en conduisant.

L'utilisation des autres fonctions de cet appareil pendant la conduite de votre véhicule comporte également des risques et peut entraîner des accidents graves.

- Ne passez pas de détergent ou tout autre produit chimique sur la surface du produit pour éviter tout risque de décoloration. Nettoyez le cas échéant la zone sale avec un chiffon doux.
- N'exposez pas votre appareil à des températures inférieures à 0 C ou supérieures à 40 C, comme ce peut être le cas à l'intérieur de votre véhicule. Votre appareil risquerait d'être irrémédiablement endommagé.
- Évitez de mettre votre appareil en contact avec l'eau et ne le rangez pas dans un endroit humide pendant des périodes prolongées.

Si le lecteur est endommagé par la moisissure, la défaillance du produit n'est pas couverte par la garantie.

- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même votre lecteur. Tout dommage résultant d'une telle manipulation annule la garantie et peut rendre toute réparation impossible à effectuer pour Cowon.
- Prenez garde à raccorder les câbles correctement entre votre lecteur et votre ordinateur. Vous risqueriez d'endommager vos deux appareils. Ne posez pas d'objets lourds sur les câbles et ne les pliez pas.
- Si le lecteur est en surchauffe ou si une odeur de brûlé s'en dégage, réinitialisez le lecteur et contactez le centre d'assistance technique Cowon dans les plus brefs délais.
- En touchant le lecteur les mains mouillées, vous risquez d'endommager l'appareil et de causer des dysfonctionnements. Ne manipulez jamais la prise les mains mouillées : vous risqueriez de vous électrocuter.
- · Si vous écoutez votre appareil avec un volume élevé (85 dB ou plus) pendant des périodes prolongées, vous risquez d'altérer vos capacités auditives.
- Pour votre santé, utilisez le lecteur dans un environnement bien éclairé afin d'éviter que l'écran LCD ne fatigue trop vos yeux.
- · L'utilisation du lecteur dans des endroits soumis à une forte électricité statique est susceptible d'entraîner des dysfonctionnements.
- Si cet appareil est destiné au stockage de données, il est recommandé de sauvegarder toutes les données avant utilisation. COWON SYSTEMS Inc. ne peut être tenu responsable en cas de pertes de données suite à un dysfonctionnement.
- Il arrive en effet que toutes les données enregistrées sur le lecteur soient supprimées au cours d'une réparation. Notre service technique n'effectue aucune sauvegarde lors des réparations. Veuillez noter que COWON SYSTEMS, Inc. n'est pas responsable en cas de perte de données contenues dans les produits qui nous sont confiés pour réparation.
- Maintenez le lecteur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, celle-ci pouvant causer des déformations et des dommages au circuit électrique interne ou à l'écran LCD.


⁶ Avant d'utiliser ce produit

- Prenez garde à raccorder les câbles correctement entre votre lecteur et votre ordinateur. Vous risqueriez d'endommager vos deux appareils. Ne posez pas d'objets lourds sur les câbles et ne les pliez pas.
- Si le lecteur sent le brûlé ou chauffe trop lorsqu'il est en marche, retirez la batterie et prenez rapidement contact avec notre service après-vente.
- En touchant le lecteur les mains mouillées, vous risquez d'endommager l'appareil et de causer des dysfonctionnements. Ne manipulez jamais la prise les mains mouillées : vous risqueriez de vous électrocuter.
- En écoutant votre appareil avec un volume élevé pendant de longues périodes, vous risquez d'altérer vos capacités auditives.
- L'utilisation du lecteur dans des endroits soumis à une forte électricité statique est susceptible d'entraîner des dysfonctionnements.
- Les données enregistrées sur votre appareil pouvant être perdues suite à un choc, un dommage ou une erreur de manipulation, nous vous recommandons
 de toujours sauvegarder vos fichiers. Il arrive que toutes les données enregistrées dans le lecteur soient supprimées au cours d'une réparation. Notre service
 après-vente n'effectue aucune sauvegarde lors des réparations. Veuillez noter que COWON SYSTEMS, Inc. n'est pas responsable en cas de perte de don
 nées contenues dans les produits qui nous sont confiés pour être réparés.
- N'utilisez que l'adaptateur CA et le câble USB fournis par COWON SYSTEMS, Inc.
- Lorsque vous branchez l'appareil sur un PC, utilisez un port USB de la carte mère ou une carte hôte USB. L'utilisation d'un hub USB externe ne garantit pas un fonctionnement correct (Port USB du clavier ou hub USB externe par exemple).

2. Contenu




Boîtier COWON A3

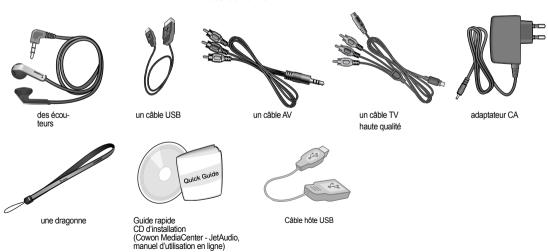


8 Avant d'utiliser ce produit

3. Nombre de los componentes

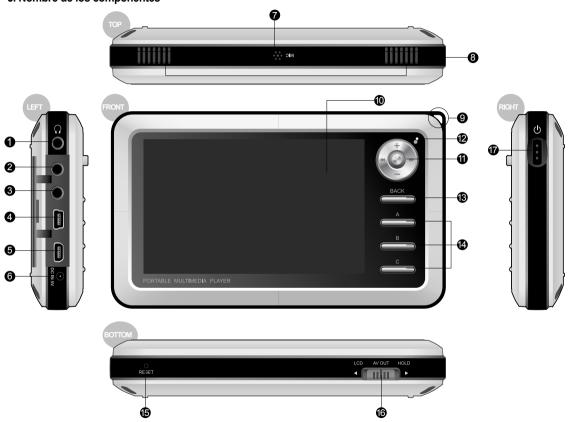

- 1 Prise Ecouteurs: utilisez des écouteurs stéréo ou des écouteurs avec prise standard (3,5 mm).
- SORTIE AV : Pour envoyer des images/vidéos de votre lecteur A3 vers un périphérique AV externe, connectez le câble AV aux ports composite vidéo du périphérique. (TV etc.)
- 3 ENTRÉE AV: Branchez le câble AV et le câble d'entrée pour enregistrer avec votre lecteur A3 des fichiers lus par des périphériques AV externes.
- 4 COMP / S-VIDEO : affichage haute qualité via le câble COMP/S-VIDEO, enregistrement via le câble S-VIDEO.
- 6 USB : USB 2.0 pour un transfert plus rapide vers ou depuis votre ordinateur. L'hôte USB permet le transfert de fichiers entre d'autres périphériques USB.
- Prise de l'adaptateur CC: branchez l'adaptateur pour mettre l'A3 en marche ou recharger sa batterie.
- **Microphone** : effectuez des enregistrements à l'aide du microphone intégré.
- 8 Haut-parleur : écoutez des fichiers audio sans écouteurs grâce au haut-parleur stéréo intégré.
- **9** Support de bandoulière : fixez votre bandoulière ou vos accessoires au support.
- Ecran TET-LCD : affiche les écrans de lecture et d'information.
- Levier de sélection : déplacez-le vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner des fichiers et appuyez dessus pour les lire.
- DEL : indique l'état du lecteur.
- Bouton BACK : annule les sélections et permet de quitter le mode actuel.
- Boutons A. B. C : lancent les fonctions A. B et C situées sous l'écran.
- (6) Orifice RESET: Met l'appareil hors tension lorsqu'il connaît un dysfonctionnement. N'a aucune action sur les opérations du lecteur.
- © Commutateur LCD, AV OUT, HOLD: sélectionne les éléments à l'écran ainsi que le bouton HOLD et le type de charge USB.
- (i) Commutateur de mise sous tension : Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre provisoirement l'écran LCD. Appuyez longuement pour éteindre le lecteur.

4. Raccordement et recharge



Branchez l'adaptateur CA sur la prise et la prise de l'adaptateur CC sur le côté du lecteur



2. La DEL devient rouge pendant le chargement de la batterie.



3. Elle s'éteint lorsque la batterie est chargée.

- Chargez complètement la batterie avant de vous servir du lecteur pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation.
- Si la batterie est restée déchargée pendant longtemps, le lecteur ne fonctionnera pas dès le branchement de l'adaptateur. Le chargement s'effectue normalement même si la DEL ne devient pas rouge. Un certain temps est nécessaire pour que la batterie soit entièrement chargée.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que l'adaptateur fourni avec votre lecteur. Il s'agit d'un adaptateur 110/220 V.

Avant d'utiliser ce produit

5. Raccordement à un PC



1. Connectez votre lecteur A3 à un ordinateur via le câble USB (fourni)



Si le branchement est correct, l'écran suivant s'affiche



3. Vérifiez la présence du pilote dans votre Poste de travail ou dans le navigateur Windows.

6. Recharge avec un PC

Si la connexion à l'ordinateur est effectuée alors que le bouton HOLD (BLOQUER) est activé, le lecteur A3 ne sera pas reconnu par l'ordinateur et sera uniquement rechargé via le port USB.



- Lorsque vous utilisez votre lecteur comme périphérique de stockage amovible, branchez l'adaptateur pour bénéficier d'une alimentation plus stable.
- Le chargement total du lecteur A3 via le port USB prend plus de temps que le chargement via l'adaptateur CA.
- Il se peut que le lecteur ne se charge ou ne fonctionne pas correctement s'il est raccordé à un hub USB. Veillez à raccorder votre lecteur au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.

7. Enregistrement de fichiers et débranchement de votre A3

- 1. Lancez le logiciel COWON Mediacenter JetAudio via l'explorateur de Windows après avoir connecté le lecteur A3 à l'ordinateur.
- 2. Transférez des fichiers vidéo, audio et autres sur votre lecteur COWON A3.
- 3. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur l'icône située 💹 la barre des tâches de l'ordinateur.
- 4. Puis cliquez sur le message contextuel qui s'affiche.



5. Lorsque le message « Retirer votre périphérique en toute sécurité » s'affiche, débranchez le câble USB.



- Le lecteur ne doit plus être relié à l'ordinateur une fois que vous avez coché le message « Retirer votre périphérique en toute sécurité » car il contient un disque dur.
- Si le message suivant apparaît, répétez l'opération au bout de quelques minutes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.



- Si votre système d'exploitation n'affiche pas ce message, débranchez le lecteur une fois le transfert des fichiers terminé.
- Seul le transfert simple de fichiers est possible pour les environnements Linux et Mac.

Avant d'utiliser ce produit

8. Mise à jour du micrologiciel

Un micrologiciel est un programme incorporé dans un environnement matériel. Lorsqu'il est mis à jour, les fonctions du produits sont améliorées et les anomalies de fonctionnement supprimées. Les performances et les menus de votre lecteur sont donc susceptibles de changer après cette opération. Certaines versions bêta du micrologiciel peuvent donc présenter des anomalies qui disparaîtront dans la version suivante.




Mise à jour du micrologiciel

- 1. Téléchargez la dernière version du micrologiciel sur notre site à l'adresse www.COWON.com.
- 2. Connectez votre lecteur A3 à un ordinateur via le câble USB (fourni).
- 3. Décompressez le fichier téléchargé et déplacez-le vers le dossier racine du lecteur A3.
- 4. Déconnectez le lecteur A3 de l'ordinateur.
- 5. La mise à jour du micrologiciel démarre automatiquement dès que le lecteur A3 est allumé. (À condition qu'une nouvelle version du micrologiciel soit présente)
- 6. Retirez votre main et attendez la fin de la mise à jour.
- 7. Lorsque l'écran de menu initial s'affiche automatiquement, allez dans « Setting » (Réglage) -> « Info » (Infos) et vérifiez que la version du micrologiciel et celle de l'application concordent.
- 8. La mise à jour est terminée.
 - Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner votre lecteur parce que le dossier système a été supprimé, vous résoudrez le problème en mettant le micrologiciel à jour.
 - La mise à jour du micrologiciel est recommandée après tout formatage du disque dur du lecteur A3.
 - Si la version du micrologiciel et celle de l'application ne correspondent pas, recommencez la mise à jour du micrologiciel.
 - Ne désactivez pas le lecteur avant la fin de la mise à jour.
 - N'éteignez pas le lecteur A3 pendant la mise à jour du micrologiciel. Si l'appareil est éteint au cours de la mise à jour du micrologiciel, cela peut entraîner des dysfonctionnements. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation/manipulation n'est pas couvert par la garantie.

1. Lecture de fichiers

- 1. Branchez les écouteurs sur l'A3 (sauf si vous souhaitez utiliser les haut-parleurs).
- 2. Appuyez longuement sur le commutateur de mise sous tension pour allumer l'appareil.
- 3. Appuvez sur le levier dans chaque mode de lecture (Movie (Film), Mus., Photo (Photo), Document (Document)) pour lire les fichiers multimédia.
- 4. Déplacez le curseur vers + ou à l'aide du levier puis appuvez sur ce dernier pour ouvrir le dossier contenant le fichier que vous souhaitez lire.
- 5. Validez votre sélection en appuyant de nouveau sur le levier : la lecture commence.
- 6. Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume, vous déplacer dans la liste de lecture ou écouter un extrait de chaque fichier à l'aide du levier.
- 7. Si vous appuyez sur le levier pendant la lecture, celle-ci s'interrompt. Pour la reprendre, appuyez de nouveau sur le levier.
- 8. Pour faire apparaître le navigateur, appuyez brièvement sur le bouton « BACK » pendant la lecture. Appuyez une nouvelle fois pour accéder à l'écran de sélection de mode
- 9. Appuvez longuement sur le commutateur de mise sous tension pour éteindre l'appareil.

Ex.: Lire un fichier musical.























- Seuls les fichiers compatibles peuvent être lus dans chaque mode de lecture (Movie (Film), Mus., Photo (Photo), Document (Document)). Par exemple, les fichiers musicaux de type MP3 et OGG n'apparaîtront pas en mode Movie (Film).
- Sélectionnez « Latest file » (Dernier fichier) pour reprendre la lecture du demier fichier lu. Appuyez sur le bouton « B » pour consulter la liste des derniers fichiers lus pour chaque mode de lecture.
- Le haut-parleur ne se met en marche que s'il réglé sur Auto-off ou On dans Configuration Son Généralités.
- Pour afficher les sous-titres : Setup (Configuration) -> Movie Player (Lecteur de fichiers vidéo) -> cochez « Subtitle (Sous-titres) ». Les sous-titres doivent avoir le même nom de fichier que le fichier vidéo et l'extension .smi.
- Utiliser COWON Media center pour convertir les fichiers incompatibles afin de pouvoir les lire avec votre lecteur A3.
- Utilisez Cowon mTrans pour convertir les fichiers documents (PDF, MS OFFICE, HTML, etc.) en fichiers CSD pour pouvoir les afficher sur votre lecteur A3.

2. Boutons de commande

Touche	Description
	 Pour allumer l'appareil, appuyez longuement sur ce bouton. Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur ce bouton. Pour allumer ou éteindre l'écran, appuyez brièvement sur ce bouton. Si le lecteur ne fonctionne pas correctement, appuyez sur ce bouton pendant 9 secondes pour l'éteindre.
() »	 Permet d'augmenter le volume sonore en cours de lecture. Permet de déplacer le curseur vers le haut dans le navigateur et les éléments de réglage. Permet d'atteindre le haut d'une image agrandie dans l'afficheur de photos.
+	Permet de réduire le volume sonore en cours de lecture. Permet de déplacer le curseur vers le bas dans le navigateur et les éléments de réglage. Permet d'atteindre le bas d'une image agrandie dans l'afficheur de photos.
+	 Permet de retourner à la page d'accueil ou au fichier précédent pendant la lecture. Permet de naviguer entre les fichiers pendant la lecture. Permet d'atteindre le dossier racine de l'explorateur de fichiers. Permet d'effectuer les réglages. Permet d'atteindre l'extrémité gauche d'une image agrandie dans l'afficheur de photos. Permet de revenir à la page précédente dans l'afficheur de texte.
÷	 Permet de passer à la lecture du fichier suivant pendant la lecture. Permet de naviguer entre les fichiers pendant la lecture. Permet d'ouvrir un dossier dans le navigateur. Permet d'afficher le menu contextuel d'un fichier dans l'explorateur. Permet d'effectuer des réglages ou de déplacer des catégories. Permet d'atteindre l'extrémité droite d'une image agrandie dans l'afficheur de photos. Permet de passer à la page suivante dans l'afficheur de texte.
+	Permet d'interrompre la lecture d'un fichier. Permet d'ouvrir un dossier dans le navigateur. Permet de lire un fichier sélectionné dans l'explorateur. Permet de valider les réglages effectués et de quitter le menu de réglage. Permet d'agrandir une image quatre fois dans l'afficheur de photos.
BACK	Permet d'ouvrir le navigateur pendant la lecture d'un fichier. Permet d'appeler l'écran de sélection de mode lorsque le navigateur est ouvert. Permet de faire disparaître les menus contextuels et d'annuler les réglages. Permet d'arrêter la lecture d'un fichier vidéo, musical ou radio (appui long).
B B	Permettent de lancer les fonctions A, B et C situées sous l'écran. Movie A Popup Menu
	Browser A ropup mend B C chable 038 Host

**Le bouton « BACK » est accessible en permanence, quel que soit le mode.

1. Navigateur

Dix modes sont disponibles sur votre A3: le navigateur permet de basculer entre les modes Movie (Film), Mus., Photo (Photo), Document (Document) et







■ Ouverture du navigateur

Pour ouvrir le navigateur, appuyez sur le levier de sélection en mode Movie (Film), Mus., Photo (Photo), Text et Browser (Navigateur).

Par défaut, seuls les fichiers correspondant au mode actuellement en cours peuvent être affichés et sélectionnés. Mais tous les fichiers apparaissent en mode Browser. Pour ouvrir le navigateur pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton « BACK ».





■ Déplacer le curseur du navigateur et parcourir le navigateur

Pour déplacer un fichier, déplacez le levier de sélection dans la direction appropriée (+ ou -).

Pour ouvrir un dossier, déplacez le levier vers >>.

Pour fermer un dossier, déplacez-le vers <<. Permet de retourner à l'écran de sélection de mode dans le dossier racine.









■ Sélection d'un fichier dans le navigateur

Pour ouvrir un dossier, appuyez sur le levier de sélection ou déplacez-le vers >>.

Appuyez sur le levier pour sélectionner le fichier et lancer la lecture et déplacez-le vers >> pour ouvrir le menu contextuel.

Fonctions avancées

■ Menu contextuel du navigateur

Après avoir sélectionné un fichier, déplacez le levier de sélection vers >> pour ouvrir le menu contextuel du mode approprié.

Déplacez le levier de sélection dans la direction appropriée (+ ou –) pour sélectionner un fichier puis appuyez dessus ou déplacez-le vers >> pour valider votre choix.

Appuyez sur le bouton « BACK » pour annuler et fermer le menu contextuel.

Les menus contextuels Play File (Lire un fichier), Add to Playlist (Ajouter à la liste de lecture) et Supprimer s'affichent dans les trois modes Movie (Film), Mus. et Document (Document). Le mode Photo propose également les menus Diaporama et Set Wallpaper (Choisir un papier peint).

Seuls les menus contextuels Play File (Lire un fichier) et Delete (Supprimer) sont proposés en mode Browser.

■ Fermeture du navigateur

Pour fermer le navigateur, appuyez sur le bouton « BACK ». Vous retournez alors à l'écran de sélection de mode.

2. Utilisation de la liste de lecture

La liste de lecture contient les fichiers que vous souhaitez lire.





■ Ouverture, fermeture et changement de liste de lecture

Pour ouvrir une liste de lecture, appuyez sur le bouton « C » dans le navigateur des modes (Movie (Film), Mus., Photo (Photo), Document (Document)). Pour fermer cette liste, appuyez de nouveau sur le bouton « C ».

Pour passer de la liste de lecture à celle des fichiers et inversement, appuyez sur le bouton « B ».

Ajout/Suppression d'un fichier dans la liste de lecture

Pour ajouter un fichier dans la liste de lecture, déplacez le levier vers >> pour sélectionner le fichier dans le navigateur puis choisissez Add to Playlist (Ajouter à la liste de lecture) dans le menu contextuel.

Pour supprimer un fichier dans la liste de lecture, déplacez le levier vers >> pour sélectionner le fichier dans le navigateur puis choisissez Delete (Supprimer) dans le menu contextuel.


Pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture, déplacez le levier de sélection vers >> dans la liste de lecture et sélectionnez Clear Playlist (Vider la liste de lecture).

Une fois qu'un fichier figurant dans une liste de lecture est lu, la lecture passe ensuite au fichier suivant contenu dans la liste.

Les modes Movie (Film) et Document (Document) peuvent contenir jusqu'à 100 listes de lecture et les modes Mus. et Photo (Photo), 300.

3. Raccordement et utilisation de l'hôte USB

En tant que hôte USB, le lecteur A3 permet de copier et de supprimer des fichiers et des dossiers avec des périphériques compatibles USB (appareil

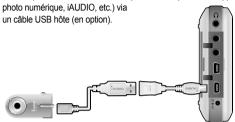

■ Connexion de l'hôte USB

Connectez une extrémite du câble de l'hôte USB sur le port « USB HOST » (HÔTE USB) de votre lecteur A3 et l'autre sur le port USB d'un appareil



■ Mise en marche de l'hôte USB

Pour mettre en marche l'hôte USB, appuyez sur le bouton « C » en mode Browser après avoir connecté l'appareil compatible USB.

Si l'appareil est compatible, la liste des dossiers et des fichiers contenus dans l'appareil apparaît sur la droite de l'écran.

Sélectionnez un dossier ou un fichier à copier et appuyez sur le bouton « A ». Sélectionnez « Copy » (« Copier ») dans le menu contextuel qui apparaît alors.

Appuyez sur le bouton « B » pour basculer entre la liste du lecteur A3 et celle de l'appareil compatible USB.

Appuyez de nouveau sur le bouton « C » pour mettre fin au mode USB Host.


■ Appareil compatible en tant que hôte USB

Les appareils photo numériques, lecteurs MP3 et autres appareils pris en charge par UMS sont compatibles. Pour plus d'informations sur les appareils compatibles, consultez la présentation de nos produits sur le site www.COWON.com.

Fonctions avancées

4. Mode Mobile TV (TV mobile)

Le mode Mobile TV (TV mobile) vous permet de visionner les programmes télévisés sur votre lecteur A3 via un récepteur TV (en option).

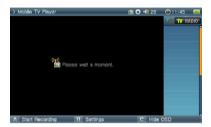

■ Connexion du récepteur TV

Connectez le récepteur TV au port USB situé sur le côté gauche de votre lecteur A3. Il existe 3 types de récepteurs selon les zones ; le lecteur A3 détecte et installe automatiquement : T-DMB (Corée), 1SEG (Japon) et DVB-T (Europe)

■ Visionnage Mobile TV (TV mobile)

Exécutez Mobile TV (TV mobile) une fois le récepteur TV (en option) connecté.

Appuyez sur le bouton « B » pour effectuer une recherche des chaînes. Le lecteur A3 affiche toutes les chaînes disponibles sur la partie gauche de l'écran. Sélectionnez la chaîne de votre choix dans la liste.

■ Désactivation de la fonction Mobile TV (TV mobile)

Maintenez le bouton « BACK » (RETOUR) enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

- La sortie AV est désactivée pendant l'utilisation du récepteur TV.
- Si vous ne recevez pas de signal TV ou s'il n'est pas net, vérifiez la disponibilité du service Mobile TV (TV mobile) dans votre région auprès de votre station locale.
- -Sélectionnez la région correspondante à la vôtre. Setup (Configuration) -> Mobile TV (TV mobile) -> Region (Région)

5. Utilisation du mode Radio

Ecoutez ou enregistrez des émissions radio sur la bande FM avec ce mode.





■ Ecoute de la radio

Sélectionnez le mode Radio pour écouter les stations FM.

Déplacez brièvement le levier vers << ou >> pour naviquer entre les canaux. Si vous appuyez de manière prolongée, une recherche des canaux sera effectuée. Appuyez longuement sur le bouton « BACK » pour arrêter la radio.

■ Utilisation du pré-réglage

Appuyez sur le bouton « A » sur la fréquence de votre choix et celle-ci est enregistrée.

Appuvez sur le levier pour accéder au mode Preset et déplacez-le vers << ou >> pour naviguer entre les fréquences enregistrées.

Appuvez sur le bouton « A » en mode Preset pour supprimer une fréquence enregistrée.


6. Utilisation du mode Record

Effectuez des enregistrements à l'aide des câbles AV, S-Vidéo ou d'entrée et du microphone intégré.

■ Branchement d'un câble



Fonctions avancées

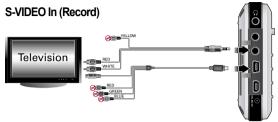

Branchez le câble AV sur le port « AV IN » de votre lecteur A3 et sur le port « AV OUT (Video OUT (SORTIE vidéo), Audio OUT (SORTIE audio)) » de l'appareil AV externe. Pour l'enregistrement S-VIDEO, branchez le câble S-VIDEO sur la sortie S-VIDEO de l'appareil AV externe.

Pour l'enregistrement audio, branchez le câble d'entrée sur le port « AV IN » de votre lecteur A3 et sur le port de sortie (ou des écouteurs) de l'appareil audio externe.

■ Enregistrement





Une fois le mode Enregistrer sélectionné, vous disposez de six modes : Vidéo, Audio (Audio), MobileTV (TV mobile), Radio (Radio), Built-in Mic (Mic. int.) et Timer Rec (Enr. prog.).

Sélectionnez le mode de votre choix et appuyez sur le bouton « A » pour lancer l'enregistrement.

Le fichier en cours d'enregistrement peut être lu dans les modes Movie et Music.

L'écran Recorded Video (Vidéo enregistrée) ne s'affiche pas sur l'écran.

Pendant l'enregistrement, la batterie se vide plus rapidement que pendant le fonctionnement normal. Il est donc préférable de charger complètement la batterie du lecteur avant d'effectuer un enregistrement.

■ Enregistrement programmé

Timer Rec (Enr. prog.) permet de programmer des enregistrements. Il est possible de programmer plusieurs enregistrements simultanément. Sélectionnez « Enregistrer» -> « Timer Rec » (Enr. prog.)

Appuyez sur le bouton « A » pour afficher la fenêtre de réglage de l'enregistrement.

Le lecteur A3 s'allumera automatiquement et lancera l'enregistrement au moment défini.

7. Utilisation du port AV OUT (SORTIE AV)

Branchez les appareils AV externes (téléviseur, magnétoscope, etc.) à l'aide du câble AV.



■ Branchement d'un câble

Branchez le câble AV sur le port « AV OUT » de votre lecteur A3 et sur le port « AV IN (Video IN, Audio IN) » du périphérique AV. Modifiez le mode d'entrée du périphérique AV. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du périphérique AV. Placez l'interrupteur situé au bas du lecteur A3 sur « AV OUT » ; l'écran du lecteur A3 s'affiche sur le périphérique AV.

- Si l'écran ne s'affiche pas correctement, procédez aux vérifications suivantes :
- Vérifiez que l'interrupteur situé au bas de l'A3 est placé sur « AV OUT » (« sortie AV »).
- Vérifiez que les réglages effectués dans Setup (configuration) Display (Affichage) TV Standard (Standard TV) sont valides. (Sélectionnez NTSC ou PAL).
- Setup (Configuration) -> Affichage -> AV Out (Sortie AV) -> sélectionnez « Composite » (Composite)
- Si le périphérique AV ne prend pas en charge Component(p), sélectionnez Component(i).
- Assurez-vous que la prise d'entrée et le canal d'entrée sont identiques. (Pour que l'appareil fonctionne correctement, si le branchement est réalisé sur l'entrée externe 1, le canal externe 1 doit être sélectionné.)

Fonctions avancées

8. UTILISATION DES PORTS COMPONENT (COMPOSANT), S-VIDEO OUT (SORTIE S-VIDÉO)



■ Connecting a Cable

Branchez le câble TV haute qualité sur le port « COMP/S-VIDEO » de votre A3 et sur le port « COMPONENT IN/S-VIDEO IN » du périphérique AV. Pour l'audio, branchez le port « AV OUT » de votre lecteur A3 sur le port « AUDIO IN » du périphérique AV à l'aide du câble AV.

Modifiez le mode d'entrée du périphérique AV. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du périphérique AV.

Placez l'interrupteur situé au bas du lecteur A3 sur « AV OUT » ; l'écran du lecteur A3 s'affiche sur le périphérique AV.

- Si l'écran ne s'affiche pas correctement, procédez aux vérifications suivantes :
- Vérifiez que l'interrupteur situé au bas de l'A3 est placé sur « AV OUT » (« sortie AV »).
- Vérifiez que les réglages effectués dans Setup (configuration) Display (Affichage) TV Standard (Standard TV) sont valides. (Sélectionnez NTSC ou PAL).
- Sélectionnez Setup (Configuration) -> Affichage -> AV Out (Sortie AV) -> puis « Component » (Composant) ou « S-Video » (S-Vidéo)
- Ne branchez pas simultanément les ports Component et S-Video d'un périphérique sur votre lecteur A3. Cela pourrait entraînement un dysfonctionnement du système.
- Assurez-vous que la prise d'entrée et le canal d'entrée sont identiques. (Pour que l'appareil fonctionne correctement, si le branchement est réalisé sur l'entrée externe 1, le canal externe 1 doit être sélectionné.)

9. Utilisation du papier peint

Définir une image comme papier peint.

■ Type d'image du papier peint

Les fichiers .jpg, .png et .bmp dont la taille est de 800 x 480 peuvent être utilisés comme papier peint. Les images plus grandes peuvent être redimensionnées et les images plus petites peuvent être placées au centre de l'écran.

■ Définition du papier peint

Sélectionnez le fichier de votre choix devant être utilisé comme papier peint en mode Photo, déplacez le levier vers >> et sélectionnez le papier peint dans le menu contextuel.

Si le papier peint n'est pas défini, activez-le dans Setup (configuration) – Display (affichage) – Wallpaper (papier peint).

Le papier peint ne peut pas être défini pendant la lecture d'un fichier vidéo ou musical.

10. Utilisation du mode Setup

Appuyez sur le levier en mode Setup (Configuration) ; 9 modes s'affichent de nouveau.

Accédez au mode de votre choix, appuyez sur le levier et l'écran Detailed Setting (réglage détaillé) s'affiche.

Déplacez le levier vers + ou – pour déplacer l'écran Detailed Setting (réglage détaillé) vers le haut ou le bas. Pour définir des valeurs, déplacez-le vers << ou >>.

Certains éléments sont classés en fonction du mode dans l'écran Detailed Setting (réglage détaillé). Pour naviguer entre les catégories, déplacez le leviers vers << ou >> lorsque le curseur est situé sur une catégorie.

Après avoir effectué un réglage, appuyez sur le levier pour l'appliquer et retourner à l'écran de réglage du mode Setup.

Pour annuler la valeur définie, appuyez sur le bouton « BACK ». Vous retournez alors à l'écran de réglage du mode Setup.

Pour plus d'informations sur les éléments de configuration, reportez-vous à la section 4. Description des fonctions de configuration.

1. Liste de configuration

	•	
Affichage	Généralités	Luminosité de l'écran LCD
		LCD couleur
		Standard TV
		Sortie AV
		Entrée AV
	Papier peint	Papier peint
		Luminosité
		Aperçu
	Apparence	Langue des menus
		Langue du système
		Vitesse de défilement du texte
		Style des menus
■ Son	Généralités	Haut-parleur
		Volume
		Balance gauche / droite
		Stéréo
		Correction du pas
	JetEffect	Egaliseur
		BBE
		Mach3Bass
		MP Enhance
		3D Surround
Vidéo	Généralités	3D Stéréo
		Vitesse de lecture
		Répéter
	Écran	Format de l'image
		Type TV
	sous-titres	Taille des sous-titres
		Couleur des sous-titres
🚨 Musique	Généralités	Limite
		Répétition
		Aléatoire
		Vitesse de lecture

	Affichage	Paroles
		Affichage de l'heure
		Album Image
Informations		
Mobile TV	Généralités	Liste des chaînes
WODIE IV		Diaporama
	Région	T-DMB
		1SEG
		DVB-T
Radio	Généralités	Stéréo
		Paramètres régionaux
Enregistreur	Généralités	Volume d'entrée
		Volume du microphone
		(microphone intégré)
		Micro CAG
	Vidéo	Qualité de la vidéo
		Qualité audio
		Canal audio
	Audio	Qualité d'entrée
		Canal d'entrée
		Qualité de la radio
		Canal radio
		Qualité du microphone
Système	Généralités	Réglage de l'heure
		Reprise au démarrage
		Reprise du navigateur
	Alarme	Mode Alarm
		Heure de réveil
		Durée
		Mode Recurring
	Alimentation	Minuterie de mise en veil
		Extinction de l'écran
		Arrêt du système
		Économiseur d'énergie

2. Affichage

Généralités



Papier peint



Apparence



Luminosité de l'écran LCD

• Réglez la luminosité de l'écran LCD. Les différents niveaux de luminosité s'étendent de 1 à 10. LCD couleur

Standard TV

- Réglez la sortie TV. Sélectionnez NTSC ou PAL.
- Sortie AV
- Réglage du mode AV OUT (SORTIE AV) Les modes Composite (Composite) (Standard), S-Video (S-Vidéo) (Haute qualité), et Component (Composant) (Meilleure qualité) sont disponibles.
 Entrée AV
- Réglage du mode AV IN (SORTIE AV) Les modes S-Video (S-Vidéo) (Haute qualité) et Composite (Composite) (Standard) sont disponibles.

Papier peint

- Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la fonction papier peint.
- Luminosité
- Réglez la luminosité du papier peint. La luminosité peut être réglée entre -9 et 9.
 Aperçu
- · Le papier peint actuellement défini s'affiche.
- Pour définir une image en tant que papier peint, ouvrez le menu contextuel du fichier à utiliser en

mode Photo et sélectionnez Set Wallpaper (définir le papier peint).

Langue des menus

• Réglage de la langue des menus.

Langue du système

 Réglage de la langue du système (sous-titres, fichiers documents et autres fichiers système).

Vitesse de défilement du texte

• Réglez la vitesse de défilement du texte affiché dans le navigateur.

3. Son

Généralités



JetEffect



4. Vidéo

Généralités



Haut-parleur

- Réglez les paramètres du haut-parleur intégré.
- Si vous choisissez Off (désactivé), le haut-parleur est désactivé. Si vous choisissez Auto off (arrêt automatique), le haut-parleur se désactive uniquement lorsque les écouteurs sont branchés. Si vous choisissez On (activé), le haut-parleur est toujours activé.

Volume

- Réglez le volume. Le volume peut être réglé entre 0 et 40.
- Réglez le volume en déplaçant + et sur l'écran de lecture.

Balance gauche / droite

Réglez la balance gauche et droite du haut-parleur et des écouteurs.
 Stéréo

· Choisissez entre Mono (mono) et Stereo (stéréo).

Correction du pas

• Contrôle le pas des voix lors du réglage de la vitesse de lecture pour les fichiers vidéo/musicaux.

Egaliseur

- Vous avez le choix entre l'égaliseur prédéfini ou l'égaliseur personnalisable 10 bandes
- Appuyez sur le bouton « A » pour restaurer les paramètres de l'égaliseur par défaut.

 BBF
- BBE est un effet sonore offrant une musique d'une grande pureté. Mach3Bass
- Mach3Bass est un amplificateur qui renforce les très basses fréquences.

MP Enhance

- MP Enhance est un effet sonore qui compense les parties sonores perdues.
- 3D Surround
- 3D Surround produit un son en 3 dimensions.

3D Stéréo

- La fonction 3D Surround produit un son en 3 dimensions pendant la lecture d'un fichier vidéo. Vitesse de lecture
- Réglez la vitesse de lecture.

Répéter

Si cette fonction est réglée sur « All » (Tous), le lecteur A3 lit en continu tous les fichiers contenus dans le dossier. Si elle est réglée sur « Current » (En cours), le lecteur A3 relance la lecture du fichier en cours.

Écran



· Format de l'image

Permet de sélectionner le format de l'image des fichiers vidéo. Si vous sélectionnez Auto, le format original de l'image est affiché. Si vous sélectionnez 16/9 ou 4/3, le format original est remplacé par celui indiqué.

Type TV

Sélectionnez le type de téléviseur (NTSC, PAL) pour le mode AV OUT (SORTIE AV).

Sous-titres



Taille des sous-titres

Affichez les sous-titres lorsque des fichiers de sous-titres (.smi, .srt, .sub (format texte)) sont présents.

Les fichiers de sous-titres doivent être enregistrés dans le même dossier et doit avoir le même nom de fichier que le fichier vidéo cible.

· Couleur des sous-titres

Définissez la couleur des sous-titres.

5. Musique

Généralités



Limite

- Délimitez la zone de lecture des fichiers ou des dossiers.
- Si vous sélectionnez ALL (TOUT), tous les fichiers sont lus. Si vous sélectionnez Folder (Dossier), seuls les fichiers se trouvant dans le dossier sélectionné sont lus.
- Si vous sélectionnez Sub-folder (sous-dossier), les fichiers contenus dans le dossier sélectionné et ses sous-répertoires sont lus. Si vous sélectionnez Playlist (Liste de lecture), seuls les fichiers figurant dans la liste de lecture sont lus.
- Lorsque les fichiers de la liste de lecture sont lus, la fonction Boundary (Limite) devient automatiquement Playlist (Liste de lecture) et lorsque les fichiers d'un dossier commun sont à nouveau lus, la fonction retourne automatiquement à la limite précédente.
 Répétition
- Vous pouvez activer la lecture répétée à l'intérieur de la plage spécifiée dans Boundary (Limite).
- Si vous sélectionnez On (activé), la lecture est répétée après que tous les fichiers se trouvant dans la zone délimitée ont été lus. Si vous sélectionnez Current (actuel), un seul fichier est lu. Aléatoire
- Vous pouvez activer la lecture aléatoire à l'intérieur de la plage spécifiée dans Boundary (Limite).
- Si vous sélectionnez On (activé), les fichiers se trouvant dans la zone délimitée sont lus de façon aléatoire.

Vitesse de lecture

Réglez la vitesse de lecture.

Affichage



Paroles (LDB: inscription automatique des paroles)

- Activez ou désactivez l'affichage des paroles à l'aide de LDB Manager sur l'écran LCD.
- Si cette fonction est réglée sur « ON », les paroles s'affichent sur l'écran LCD.
- Pour plus de détails sur les paroles, rendez-vous sur notre site Internet www.COWON. com.

Affichage de l'heure

- Permet d'afficher la durée de lecture des fichiers musicaux.
- Si vous sélectionnez Elapsed (écoulé), le temps de lecture écoulé s'affiche. Si vous sélectionnez Remain (restant), le temps de lecture restant s'affiche.

6. Informations

Généralités



Version du Micrologiciel

- · Version actuelle du micrologiciel.
- Version de l'application.
- · Version actuelle du logiciel.
- Espace libre sur le HDD
- Espace libre restant sur le disque dur. Espace total sur le HDD.
- Espace total sur le disque dur.

7. Mobile TV

Généralités



Liste des chaînes

- Il existe deux affichages possibles pour la liste des chaînes : « Display all the time » (Afficher toujours) ou « Auto Hide » (Masquer auto.).
- Si « Auto Hide » (Masquer auto.) est sélectionné, la liste des chaînes s'affiche en plein écran.
 Diaporama
- Activez ou désactivez l'affichage du diaporama lorsque vous écoutez la radio DMB (DAB).
- Lorsque le diaporama est activé, la fonction « LCD off » (LCD éteint) est désactivée.
- Différentes images (informations sur la météo, trafic en temps réel) peuvent être affichées en fonction de la chaîne et de l'heure.

Region



• T-DMB

Réglage pour la région DMB. Un récepteur TV T-DMB est nécessaire.

• 1SFG

Réglage pour la région 1SEG. Un récepteur TV 1SEG (en option) est nécessaire.

DVB-T

Réglage pour la région DVB. Un récepteur TV DVB (en option) est nécessaire.

8. Radio

Généralités



Stéréo

- · Sélectionnez Stéréo ou Mono lorsque vous écoutez la radio FM.
- Les émissions radio ne prenant en charge que le réglage Mono ne peuvent pas être écoutées en Stéréo.
- Du bruit statique indésirable risque de rendre l'écoute impossible. Nous vous recommandons donc d'utiliser dans ce cas le réglage Mono.

Paramètres régionaux

· Sélectionnez le pays dans leguel vous écoutez la radio FM.

9. Enregistreur

Généralités



Volume d'entrée

• Réglez le niveau du volume entrant par la prise AV IN.

Volume du microphone (microphone intégré)

- Permet de régler le niveau acoustique entrant dans le microphone intégré.
- Le volume augmente de pair avec le nombre indiqué.
- Micro CAG
- Réglez et normalisez le volume des enregistrements.
- Plus le niveau est élevé, plus la réception d'enregistrement est sensible.

Video



Audio



Qualité de la vidéo

- Lorsque vous enregistrez une vidéo, vous avez la possibilité de régler la qualité vidéo de l'enregistrement effectué par la prise AV IN.
- Plus la résolution et le nombre de bits par seconde sont élevés, meilleure est la qualité. Par contre, la taille du fichier est plus importante et la batterie est davantage sollicitée.

 Qualité audio

Juanie audio

- Lorsque vous enregistrez une vidéo, vous avez la possibilité de régler la qualité audio de l'enregistrement effectué par la prise AV IN.
- Plus le nombre de bits par seconde est élevé, meilleure est la qualité. Par contre, la taille du fichier est plus importante et la batterie est davantage sollicitée.
 Canal audio
- · Sélectionnez une chaîne audio AV IN

Qualité d'entrée

- Lorsque vous enregistrez un document audio, vous avez la possibilité de régler la qualité audio de l'enregistrement effectué par la prise AV IN.
- Plus le nombre de bits par seconde est élevé, meilleure est la qualité. Par contre, la taille du fichier est plus importante et la batterie est davantage sollicitée.
- Le mode FLAC (Free Lossless Audio Codec) est disponible pour les enregistrements sans perte en haute qualité.

Canal d'entrée

• Lorsque vous enregistrez un document audio, vous avez la possibilité de régler le canal audio de l'enregistrement effectué par la prise AV IN.

Qualité de la radio

- Lorsque vous enregistrez un document à la radio, vous avez la possibilité de régler la qualité de l'enregistrement.
- Plus le nombre de bits par seconde est élevé, meilleure est la qualité. Par contre, la taille du fichier est plus importante et la batterie est davantage sollicitée.

Canal radio

• Lorsque vous enregistrez un document à la radio, vous avez la possibilité de régler le canal de l'enregistrement.

Qualité du microphone

- Permet de régler la qualité du fichier enregistré via le microphone intégré.
- Plus le nombre de bits par seconde est élevé, meilleure est la qualité. Par contre, la taille du fichier est plus importante et la batterie est davantage sollicitée.

10. Système

Généralités



Alarm



Power



Réglage de l'heure

· Permet de régler l'heure actuelle.

Reprise au démarrage

• Permet de reprendre automatiquement la lecture à la fin du dernier fichier lu lorsque l'appareil est remis en marche

Reprise du navigateur

• Permet de garder en mémoire l'emplacement du navigateur. Le curseur se replace au dernier emplacement sélectionné lorsque l'appareil est remis en marche.

Mode Alarm

- Sélectionnez le mode Alarm
- L'appareil s'allume automatiquement à l'heure déterminée et lit le dernier fichier ou la dernière fréquence radio sélectionné(e).

Heure de réveil

Choisissez l'heure de l'alarme

Durée

• Permet de régler la durée de l'alarme. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin de la durée spécifiée.

Mode Recurring

- · Choisissez la fréquence de l'alarme.
- Si vous sélectionnez Once (une fois), l'alarme ne fonctionne qu'une seule fois. Si vous sélectionnez Daily (quotidien), l'alarme se déclenchera tous les jours et si vous sélectionnez Weekdays (semaine), l'alarme ne fonctionnera que du lundi au vendredi.

Minuterie de mise en veille

 Permet d'éteindre automatiquement le lecteur à la fin de la durée prédéterminée afin d'économiser l'énergie.

 A la fin de la durée prévue. le lecteur s'éteint automatiquement même s'il est en cours d'utilisation.

Extinction de l'écran

• Dès que vous appuyez sur un bouton, l'écran LCD s'allume. En revanche, il ne s'active pas en mode DMB, radio ou diaporama.

Arrêt du système

 Lorsque le système est arrêté et qu'aucune opération n'est réalisée pendant un temps déter miné, le lecteur s'éteint automatiquement.

Cetté fonction n'est pas disponible pendant la lecture d'un fichier.

Économiseur d'énergie

Réglage de l'économiseur d'énergie pour le disque dur interne.

 Si cette fonction est désactivée. la réponse du système peut être plus rapide mais la durée de lecture plus courte.

Informations détaillées

Matériel		
Vidéo	Écran LCD	Écran 4" TFT LCD numérique 16 millions de couleurs, résolution 800x480
Video	Format vidéo	NTSC / PAL
	Canal	Stéréo
	Gamme de fréquences	20Hz ~ 20KHz
Audio	Sortie écouteurs	Stéréo, 32 mW (gauche) + 32 mW (droite) (écouteurs 16 W)
Addio	Rapport signal sur bruit	95dB
	Haut-parleur intégré	Stéréo, 1000 mW (gauche) + 1000 mW (droite) (8 Ω)
	Microphone intégré	Mono
Radio FM	Gamme de fréquences	76~108 MHz (Réglages de fréquence adaptés au pays d'utilisation, prend en charge jusqu'à 25 stations prédéfinies)
	Antenne	Antenne cordon d'écouteur
	Batterie	Lithium polymère
Alimentation	Temps de charge de la batterie	Environ 5h30 avec l'adaptateur CA
	Adaptateur CA	5 V CC, 3 A
FDD	Disque dur	1,8", 30 G/60 G, système de fichiers FAT32
Interface USB	Périphérique/hôte USB	USB 2.0 haut débit
	Dimensions	133.4(W) x 78.5(H) x 22.0(T) mm
Autre	Poids	280g (based on 30GB)
	Plage de température de fonctionnement	0℃~40℃
Environnement PC	Processeur: Pentium III 200 MHz ou supérieur SE: Windows XP / 2000 / ME / 98SE Mémoire vive: 128 Mo ou supérieur Lecteur CD-ROM Port USB DirectX 9 ou supérieur QuickTime 6 ou supérieur * Data transferable in PCs with MAC OS 10.X / Linux v2.4 or above.	

Applications - Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'évoluer avec l'amélioration des performances de l'appareil. Format de fichier AVI, WMV, ASF, MP4, MATROSKA(MKV), MPG/MPEG, VOB, DAT, MTV Codec vidéo DivX 3.11/4/5/6, XviD. MPEG-4 SP/ASP, WMV 9/8/7, H.264 MP, M-JPEG, MPEG Résolution vidéo Max 1280x720, 30 fps emarque MPEG1 Laver 1/2/3, WMA, FLAC, OGG Vorbis, AAC/AAC+, AC3, BSAC, True Codec audio Audio, WavPack, G.726, PCM Lecteur de Résolution audio Max 96KHz, 1,4Mbps fichiers vidéo Vitesse de lecture 0.5X ~ 2X emarque2 Pan & Scan 70% ~ 150% SMI, SRT, SUB(Text format), DivX bitmap conseques Sous-titres Effets sonores 3D Stereo Up to 7 hours of continuous playing emarques Durée de lecture vidéo Format de fichier MP3/2/1, WMA, ASF, FLAC, OGG, M4A, MATROSKA(MKA), TTA, APE, MPC, WV. WAW. Codec audio MPEG1 Laver 1/2/3, WMA, FLAC, OGG Vorbis, OGG FLAC, APPLE Lossless. AAC/AAC+, AC3, True Audio, Monkey Audio, MusePack, WayPack, G.726, PCM Lecteur de Rés. audio Max 96KHz, 1.4Mbps emarques fichiers Vitesse de lecture $0.5X \sim 2X$ emarque2 musicaux **METATAG** ID3 V1, ID3 V2.2/V2.3/V2.4, Vorbis Comment, APE Tag V2, MP4 Tag, MATROSKA Tag, WMA Tag

Des fichiers vidéo de 120 images par seconde peuvent être lus (sous-échantillonage)

La résolution maximale prise en charge est susceptible de varier en fonction des codecs vidéo.

Maximum resolution supported may vary by encoding options selected during conversion.

La lecture des fichiers vidéo/musicaux peut être saccadée si la vitesse de lecture est augmentée.

La couleur des sous-titres est susceptible de varier en fonction de la prise en charge ou non des balises de couleur.

Vidéo: WMV9, QVGA, 30 images/s, LCD 5, volume 20, sortie écouteurs.

APE: Lit jusqu'au niveau C2000 (normal).

Informations détaillées

Applications

- Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'évoluer avec l'amélioration des performances de l'appareil.

Lecteur de	EQ	10 band, 8 presets (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Metal, Vocal, User)
fichiers	Effets sonores	jetEffect (BBE, Mach3Bass, MP3 Enhance, 3D Surround)
musicaux	Effets visuels	Spectre acoustique
	Paroles	LDB
	Temps d'écoute audio	Jusqu'à 9 heures d'écoute en continu ensreue
Afficheur de photos	Format de fichier	JPG, GIF, PNG, TIF, BMP, RAW
	Résolution	JPG - Max 15MP Other - Max 5MP RAW - Unlimited
	Afficheur CSD	Afficheur CSD (convertit tous les formats imprimables tels que PDF, DOC, PPT, XLS, HWP, GUL et HTML au format CSD)
documents	Afficheur de TEXTE	TXT (EUC-KR(Korean), EUC-JP(Japanese), GB2312(Simplified Chinese), Big5(Traditional Chinese), ISO-8859-1(Latin), ISO-8859-5(Russian), ISO8859-8(Hebrew), ISO-8859-6(Arabic)), ISO8859-2(Central European), ISO8859-7(Greek), ISO-8859-9(Turkish), ISO-8859-4(Baltic), UTF-8(Auto-detection for Unicode Documents whit BOM Header)
Mobile TV	Caract. régionales	T-DMB / DVB-T / 1SEG (MADE)

Audio: MP3/44 KHz/128 kbps, volume 20, utilisation des écouteurs, écran LCD éteint.
 Récepteur USB mobile TV (en option) utilisé.

Enregistrements

- Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'évoluer avec l'amélioration des performances de l'appareil.

_		
Enregistrement	Format de fichier	ASF
vidéo	Résolution	Max 720x480, 3Mbps
Enregistrement	Format de fichier	FLAC, WMA CONTROL
audio (entrée)	Résolution audio	Max 48KHz, FLAC Lossless / WMA 192Kbps
Enregistrement	Format de fichier	WMA
micro, radio	Résolution audio	Max 48KHz, 192Kbps

FLAC (Free Lossless Audio CODEC) pris en charge pour les enregistrements audio sans perte.

CD d'installation

Le CD d'installation contient le célèbre programme multimédia intégré CO-WON Mediacenter- jetAudio. Le logiciel A3 et des fichiers type multimédia sont également inclus dans le CD.

Conversion de fichiers vidéo via COWON MediaCenter – JetAudio

1. Installez puis lancez COWON MediaCenter - JetAudio



Informations détaillées


2. Cliquez sur le bouton « Convert Video » (Convertir vidéo) situé en haut pour convertir le fichier vidéo.



3. Depuis la fenêtre Convert Video (Convertir vidéo), cliquez sur « Add File » (Ajouter un fichier) pour sélectionner les fichiers à convertir.



Vérifiez les fichiers vidéo sélectionnés dans la liste.



5. Après avoir vérifié l'emplacement du dossier cible pour enregistrer les fichiers convertis et effectué d'autres réglages; cliquez sur « Start » (Démarrer) pour lancer la conversion.



- Utilisez COWON MediaCenter pour convertir des fichiers vidéo en fichiers compatibles A3.
- Si le fichier ne peut pas être lu sur l'ordinateur, jetAudio ne pourra pas le convertir. Téléchargez le codec approprié sur Internet et essayez de lire le fichier sur votre ordinateur dans un premier temps.
- Tous les fichiers ne sont pas convertibles. Il est possible que des fichiers endommagés avant la conversion ne puissent pas être affichés sur le lecteur A3 même si la conversion a réussi.
- La durée de la conversion peut varier en fonction de la puissance de l'ordinateur, de la taille du fichier source ou encore du type de codec utilisé.
- Cliquez sur « Preview » pour contrôler l'écran converti sans enregistrer le fichier.
- Pour convertir le fichier avec les sous-titres ou modifier les réglages, cliquez sur « Convert Options ».



- Les fichiers de sous-titres (.smi) doivent porter le même nom et être enregistrés au même endroit que le fichier vidéo source. - conversion a réussi.

Symptom	Explanation
L'appareil ne se met pas en marche ou l'alimentation ne fonctionne pas correctement.	Si la batterie intégrée est déchargée, utilisez l'adaptateur pour la recharger complètement avant d'utiliser l'appareil. Si le lecteur ne se met pas en marche après avoir été chargé, appuyez sur le bouton « RESET » situé sur la partie inférieure du lecteur, puis mettez-le en marche. Si le dossier System (système) est supprimé, mettez à jour le micrologiciel avant utilisation. Vérifiez si l'interrupteur situé sur la partie inférieure du lecteur est placé sur « HOLD » (« BLOQUER »). Si tel est le cas, le bouton de mise en marche ne fonctionnera pas.
L'écran ne s'allume pas, même après que le lecteur a été mis en marche.	Vérifiez si l'interrupteur situé sur la partie inférieure du lecteur est placé sur « AV OUT ». Si tel est le cas, placez-le sur « LCD ».
Une panne système s'est produite lors de la lecture.	Procédez à une vérification du disque dur (chkdsk) avant utilisation. En cas de problème de disque dur, le système risque de rencontrer des dysfonctionnements. Connectez le lecteur A3 à un ordinateur. Saisissez chkdsk e: /f dans l'invite de commande cmd. (Remplacez e: par la lettre du disque de l'ordinateur assigné à votre lecteur A3). Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site (http://www.COWON.com) – support clientèle – FAQ.
Une panne système s'est produite lors de l'enregistrement.	Procédez à une vérification du disque dur (chkdsk) avant utilisation. En cas de problème de disque dur, le système risque de rencontrer des dysfonctionnements. Connectez le lecteur A3 à un ordinateur. Saisissez chkdsk e: /f dans l'invite de commande cmd. (Remplacez e: par la lettre du disque de l'ordinateur assigné à votre lecteur A3). Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site (http://www.COWON.com) – support clientèle – FAQ.
Le symbole « X » s'affiche à l'écran et l'appareil ne démarre pas après le formatage.	Vous devez formater l'appareil au format FAT32 pour que le système fonctionne correctement. Rendez-vous sur notre site (www.COWON.com) pour obtenir la demière version du micrologiciel.
Le système ne répond pas car le dossier système a été supprimé.	Si le dossier système a été supprimé, veuillez consulter notre site (http://www.COWON.com) et télécharger avant utilisation la demière version du micrologiciel et ses mises à jour.
Les boutons ne répondent pas.	Assurez-vous que le bouton « HOLD » (BLOQUER) n'est pas activé. Le bouton « HOLD » (BLOQUER) est situé au bas du lecteur.
Le haut-parleur ne fonctionne pas correctement	 Allez dans Setup (configuration) – Sound (son) – Speaker (haut-parleur) et vérifiez s'il est réglé sur Auto-Off (arrêt automatique) ou On (activé). S'il est réglé sur Off (désactivé), il n'émettra aucun son. Vérifiez si le volume est sur « 0 », puis réglez-le.
Les boutons ne répondent pas rapidement pendant la lecture d'une vidéo ou d'un fichier musical.	Cela s'explique par le fait que le lecteur est réglé sur le mode Power Save pour économiser la batterie. Les boutons fonctionnent normalement après 3 à 4 secondes.
La radio FM n'émet aucun son.	 La puissance du signal FM peut varier en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il est possible que vous rencontriez des difficultés à obtenir un signal si vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, en sous-sol ou encore dans une voiture en mouvement. Assurez-vous que les écouteurs sont bien en place. Le lecteur A3 n'est pas équipé d'une antenne intégrée ; il utilise les écouteurs comme antenne externe.

Résolution des problèmes

Symptom	Explanation
Les enregistrements ne sont pas nets.	Les bruits émis par le disque dur peuvent être capturés par le microphone intégré lors des enregistrements. Par ailleurs, en raison des possibilités limitées des appareils numériques, les sons enregistrés peuvent ne pas être normalisés.
La lecture vidéo ne fonctionne pas	Ouvrez le fichier sur votre ordinateur. Si le fichier fonctionne sur votre ordinateur, utilisez le logiciel COWON Media center- jetAudio pour le convertir dans un format compatible avec votre lecteur A3, puis ouvrez le fichier sur votre lecteur.
Les fichiers enregistrés sont introuvables.	Seuls les formats compatibles s'affichent selon le mode de lecture sélectionné. Par exemple, en mode Mus., seuls les fichiers audio (mp3, wav, wma, ogg, etc) apparaissent. Utilisez le mode « Browser » (Navigateur) pour explorer tous les fichiers enregistrés sur votre lecteur A3.
L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur A3.	Le lecteur A3 ne prend pas en charge Windows 98 et les versions précédentes de Windows. Utilisez le port USB situé à l'arrière de votre ordinateur plutôt que le port situé à l'avant ou un hub USB.
L'espace disque disponible indiqué peut être inférieur à l'espace disque réel.	Si l'espace disque du lecteur est de 30 Go, le lecteur dispose en réalité d'environ 27 Go libres. Cela est dû au fait que l'espace reconnu par le fabricant du disque dur est différent de celui reconnu par votre ordinateur. L'espace utilisé pour les fichiers système pour un fonctionnement normal du lecteur influe sur l'espace disque réel.
Après avoir enregistré des centaines de fichiers dans le dossier Racine, le lecteur A3 peut ne plus fonctionner correctement.	Le disque dur du lecteur A3 utilise le format FAT32. Du fait des limites de FAT, évitez d'enregistrer trop de fichiers dans le répertoire Racine.

Notice of GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

This product has some free software which are copyrighted by the Free Software Foundation and the library includes the software is subject to the observance of the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation.

- GNU General Public License version 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
- Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St Suite 330, Boston, MA 02110, USA (www.fsf.org)
- Free Software Foundation Europe (www.fdfeurope.org)
- Free Software Foundation of India (www.fsf.org.in/)

DIGITAL PRIDE



